
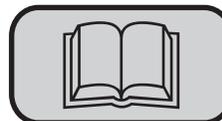


WOMAX

Germany

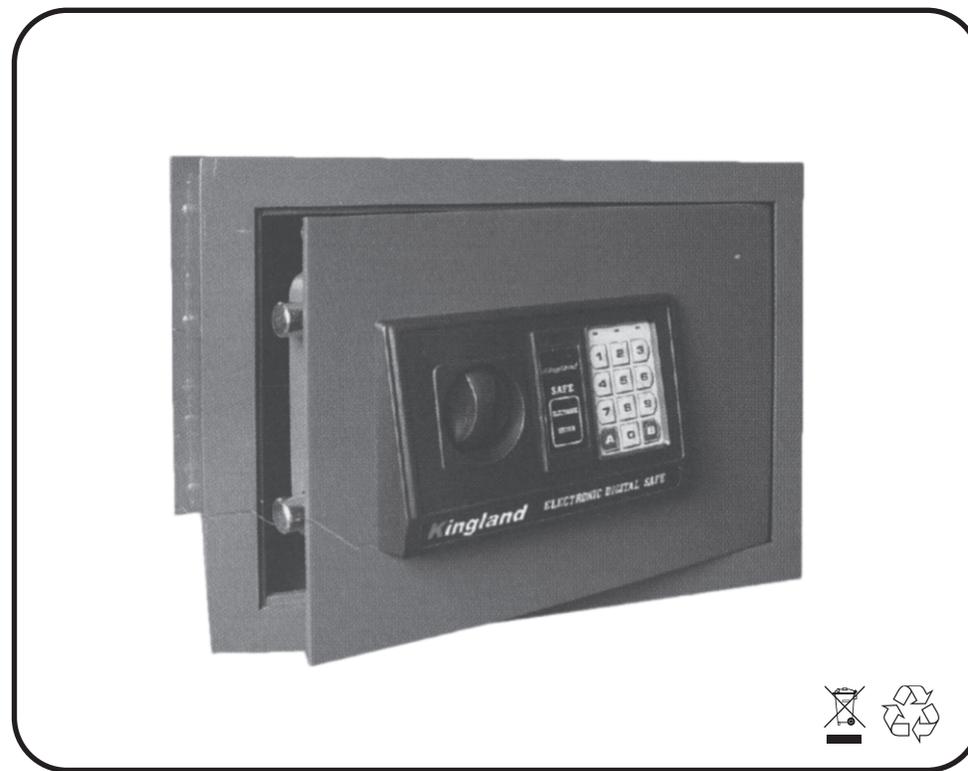


Art.Nr: 0.200.013

SRB Sef ugradni 430X250X320mm

UPOZORENJE: NEMOJTE DRŽATI KLJUČEVE U SEFU !**1. OTVARANJE SEFA**

Da bi otvorili sef prvi put, uklonite mali plastični poklopac („B“ vidi dijagram 1) na prednjoj strani panela, ubacite ključ u ključaonicu i okrenite kontra od smera kretanja kazaljke na satu, u isto vreme okrenite ručicu („A“ vidi dijagram 1) u smeru kretanja kazaljke na satu da bi otvorili sef.

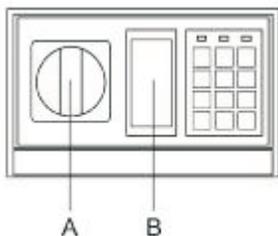

Dijagram 1

2. INSTALACIJA-POSTAVLJANJE BATERIJA

Za rad sefa potrebne su Vam 4 x „AA“ (1.5V) baterije. Otvorite sef, pomerite poklopac baterija „D“ (vidi dijagram 2) na zadnjoj strani vrata sefa i instalirajte baterije. Budite sigurni da ste baterije postavili u odgovarajuću položaj tj. da je polaritet baterija ispravan (+ -). Preporučena je upotreba alkalnih baterija.

3. PROGRAMIRANJE KODA

- Dok su vrata sefa otvorena pritisnite crveno dugme „C“ (vidi dijagram 2) sa zadnje strane vrata blizu šarke, pustite ga i čućete dva zvučna signala. U isto vreme će se upaliti žuto svetlo.
- Sad pritisnite od 3 do 8 brojeva koje želite da koristite kao kombinaciju, i potvrdite pritiskanjem-držanjem slova „A“ ili „B“ u trajanju od 15 sekundi. Čućete zvuk „bleep“ dva puta i žuto svetlo će se ugasi, vaš lični kod-kombinacija je sad postavljen-a.
- Zapišite vašu ličnu kombinaciju odmah i proverite da li je Vaša nova kombinacija programirana ili ne od strane sefa.

4. KORIŠĆENJE VAŠEG SEFA

Da bi otvorili sef, ukucajte Vaš lični kod praćen slovima „A“ ili „B“, čućete zvučni signal i zeleno svetlo će biti upaljeno, zatim okrenite ručicu u smeru kazaljke na satu da bi otvorili sef u narednih 5 sekundi. Ako vi ili neki uljez budete koristili neispravan kod-kombinaciju, sef se neće otvoriti. Ako je neispravan kod-kombinacija upotrebljena 3 puta uzastopce, morate sačekati 20 sekundi pre ponovnog pokušaja. Ako je opet upotrebljena neispravna kombinacija-kod 3 puta uzastopce onda morate čekati otprilike 5 minuta pre ponovnog pokušaja unosa.

5. UPOZORENJE ZA PROMENU BATERIJA

Ako su baterije pri kraju sa snagom, crveno svetlo (na sredini panela sa brojevima) će Vas upozoriti odmah. Da bi testirali baterije, samo unesete Vaš lični kod-kombinaciju za otvaranje vrata sefa. Ako su baterije pri kraju sa snagom crveno svetlo će biti upaljeno. Ako se ništa ne desi to znači da su baterije u redu.

6. ZAMENA BATERIJA

Korišćenje sefa zahteva 4 x „AA“ (1.5V) baterije. Otvorite sef, pomerite poklopac za baterije „D“ (vidi dijagram 2) sa zadnje strane vrata i zamenite 4 kom starih baterija.

Morate reprogramirati kod koristeći opet korak 3.
Preporučena je upotreba alkalnih baterija.

7. UPUTSTVO ZA PONIŠTAVANJE PRI OTVARANJU SEFA


Za vašu upotrebu mi smo dizajnirali ručno poništavanje-obilaženje za vaš sef. Ako zaboravite ili zaturite Vašu kombinaciju-kod uklonite malu centralnu ploču na prednjoj strani panela („B“ vidi dijagram 1), stavite ključ u ključaonicu i okrenite u suprotnom smeru kretanja kazaljke na satu, zatim okrenite ručicu („A“ vidi dijagram 1) u smeru kretanja kazaljke na satu prema desno. Ovim postupkom će te otvoriti ručno Vaš sef u bilo koje vreme.

8. INSTALACIJA-POSTAVLJANJE SEFA

Da smanjite rizik od krađe sefa, on može biti ugrađen u zid.

UPOZORENJE: SEF MORA BITI POSTAVLJEN VERTIKALNO KAD SE UGRAĐUJE U ZID !

Molimo Vas da pogledate dijagram 2 radi lakše orijentacije:

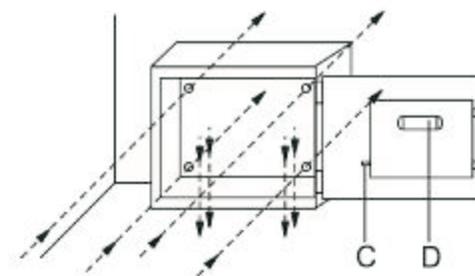

Dijagram 2