

# WOMAX

Germany




Art.Nr: 0.200.024

**SRB** Sef elektronik 250x200x200mm

## UPOZORENJE: NEMOJTE DRŽATI KLJUČEVE U SEFU !

### 1. KAKO PROGRAMIRATI I PROMENITI KORISNIČKI KOD

- 1) Prvo otvorite vrata vašeg sefa, bez okretanja okretne ručke. Uklonite poklopac odeljka za baterije sa zadnje strane vrata i postavite baterije (4x1.5v baterije tipa AA) u nosače baterija, ispravno (baterije dolaze unutar sefa).
- 2) Pritisnite crveno dugme iza vrata dok su vrata otvorena, žuto svetlo će se pojaviti i kratko će se čuti zvučni signal, molimo vas ukucajte korisnički kod od 3-8 brojeva koristeći bilo koji broj od "0" do "9" u roku od 30 sekundi, zatim pritisnite "E" da bi ga potvrdili.
- 3) Da bi promenili korisnički kod, molim vas ponovite istu procedure od gore.

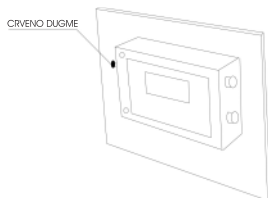

### 2. KAKO OTVORITI SEF

Unesite korisnički kod koji ste programirali, zatim pritisnite "E", zeleno svetlo će se pojaviti. Molimo vas okrenite ručicu u roku od 5 sekundi i povucite prema sebi da bi otvorili sef. Ako slučajno ukucate pogrešan broj, možete pritisnuti "C" da ga poništite.

Napomena: Pritiskanjem svakog broja žuto svetlo će se javljati sa kratkim zvučnim signalom, dajući do znanja da ga je mikroprocesor potvrdio. Ako žuto svetlo nastavi svetleti sa zvučnim signalom to znači da je kod pogrešan. Tri puta unešen pogrešan kod će rezultovati time da mikro procesor odbije unos sledećih 20 sekundi, ako se pogrešan kod opet unese tri puta, mikro procesor će odbiti unos bilo kojeg koda sledećih 5 minuta.

### 3. KAKO ZATVORITI SEF

Zatvorite vrata sefa i okrenite ručicu suprotno od smera kretanja kazaljke na satu da bi zaključali sef.

### 4. KAKO KORISTITI KLJUČ ZA SLUČAJ PREMOŠĆAVANJA

Radi vaše potrebe, mi smo napravili ručno premošćavanje sistema za vaš sef, obezbedili smo 2 seta ključeva za premošćavanje. Ovi ključevi dozvoljavaju otvaranje sefa u bilo koje vreme, čak i kada se baterije isprazne ili kad ste zaboravili svoj korisnički kod. Ključaonica se nalazi iza poklopca (logo) pored ručice, skinite poklopac, stavite ključ za premošćavanje i okrenite u smeru suprotno od kretanja kazaljke na satu, zatim otvorite sef kao i inače.

### 5. KAKO ZAMENITI BATERIJE

Prilikom unošenja svog korisničkog koda da bi otvorili sef, ako se upale crveno i zeleno svetlo, to znači da su baterije slabe ili prazne i trebaju se zameniti. Budite sigurni da ste nove baterije postavili ispravno. Molimo vas da napravite test pre nego zatvorite vrata.

Molimo vas da uvek i isključivo koristite alkaline baterije.

### 5. INSTALIRANJE SEFA

Da bi smanjili rizik od krađe sefa on može biti instaliran-pričvršćen na pod, zid ili u orman. Zbog lakše instalacije, nalaze se četiri rupe na dnu i sa zadnje strane sefa: tako da može biti fiksiran sa tiplama i

zavrtnjima koji dolaze uz njega.

**UPOZORENJE:**

- 1) Molimo vas da držite ključeve za premošćavanje sefa na drugom sigurnom mestu i nikako ne držite unutar sefa!!!
- 2) U slučaju da su ključevi izgubljeni i korisnički kod je nedostupan i baterije su slabe ili prazne– dobavljač ne snosi odgovornost zamene ili popravke sefa!!
- 3) Ako su baterije izvađene na duže vreme, morate restartovati vašu lozinku.

